




## NOTICE DE MONTAGE


POSE TRESSÉE

### 1. FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

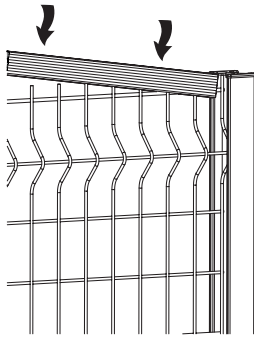


Disposez le clip de finition en haut du panneau face plane côté plis de la grille.

### 2. REMPLISSEZ LE PANNEAU

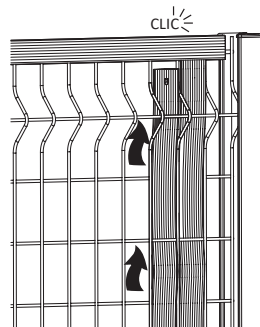

Laissez les mailles qui se trouvent aux extrémités de la grille vide puis tressez avec les plats les plus larges en commençant du bas vers le haut. Renouvelez les opérations jusqu'au remplissage. Verrouillez votre plat dans le clip de finition (un clic doit se produire).


### 3. REMPLISSEZ LES EXTRÉMITÉS

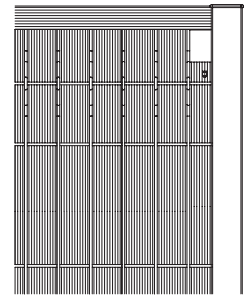

Pour finir, remplissez chacune des extrémités avec les deux plats restant.


POSE DROITE

### 1. GLISSEZ LES CORNIÈRES DANS LES PLIS

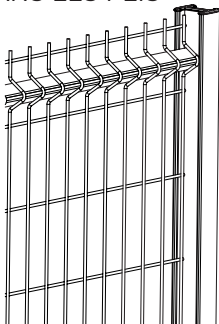


Glissez les cornières en haut et en bas.

### 2. GLISSEZ LES LAMES DE RIVE

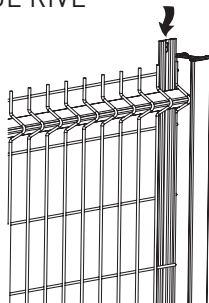


Glissez vos lames de rive dans les premières mailles verticales de droite et de gauche.

### 3. REMPLISSEZ LE PANNEAU

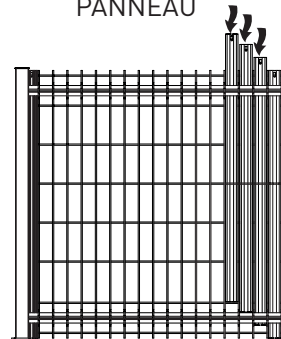

Glissez vos lames dans chacune des mailles jusqu'au remplissage du panneau.

### 4. FIXEZ LE CLIP DE FINITION EN HAUT

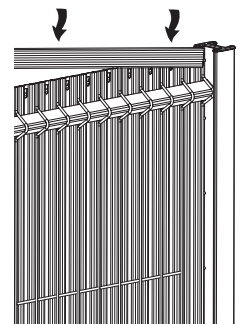

Disposez le clip de finition en haut du panneau face plane côté plis de la grille afin de verrouiller vos lames.

Compte tenu de la diversité des panneaux grillagés existants sur le marché et des conditions d'utilisation non spécifiées de nos occultants, la validation technique du produit est sous la responsabilité de l'acheteur et de l'utilisateur.

Pour plus d'informations, merci de vous rapprocher de notre service commercial.