


# Notice de pose




Pour voir la vidéo de montage scannez le QR Code

## 1. | Positionnez les cornières de renfort

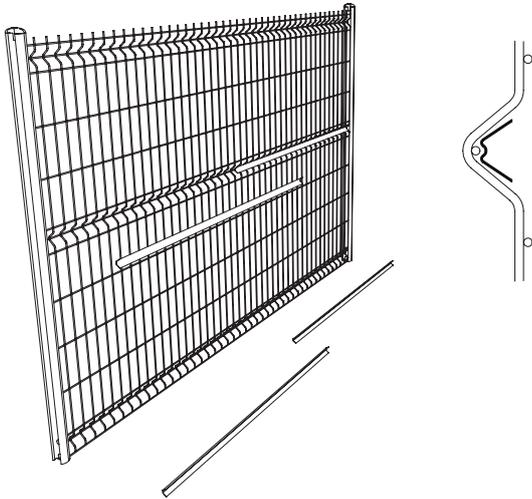


Positionnez les cornières de renfort dans les plis inférieurs et intermédiaires de la grille. Maintenez les en place en glissant un occultant entre chaque longueur de cornière et les fils horizontaux.


## 3. | Insérez les occultants

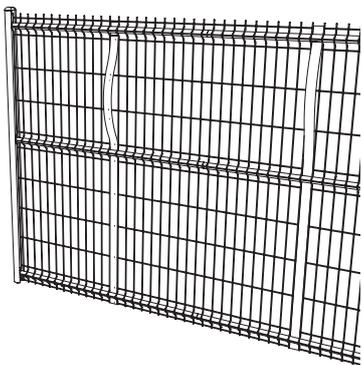

Une fois les cornières positionnées, insérez le haut des occultants entre la cornière de verrouillage et les fils horizontaux en les cintrant, jusqu'à les clipper sur la languette.

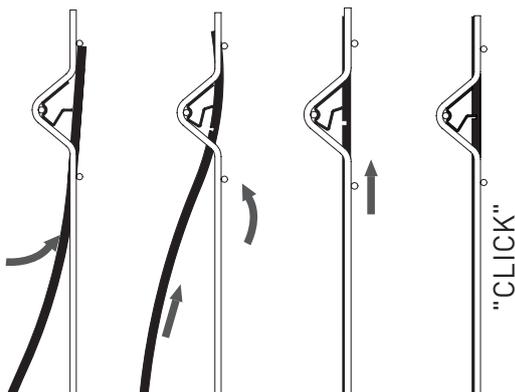


## 2. | Positionnez les cornières de verrouillage

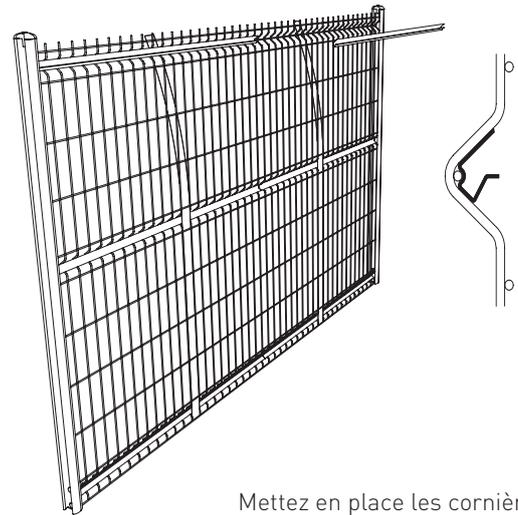

Mettez en place les cornières de verrouillage dans le pli supérieur de la grille, languette en bas.

## 4. | Remplissez la grille

Terminez le remplissage de la grille en répétant les opérations d'insertion des occultants dans les plis intermédiaires, du bas, puis du haut par cintrage.

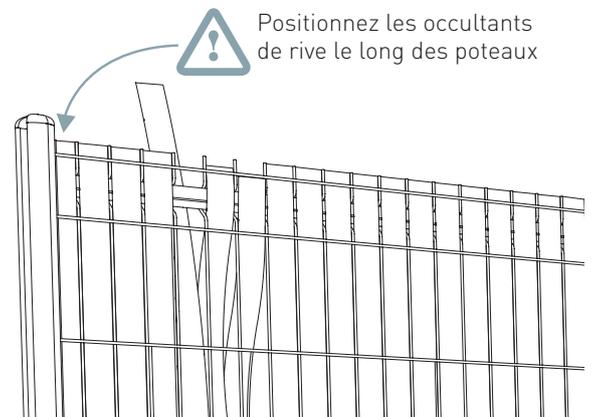

Option : Disposez le profil de finition en haut du panneau